MANUAL DEL USUARIO
MHI-171E05A

Lea atentamente este manual antes de usar el hervidor y consérvelo como material de consulta.

Hervidor Eléctrico **Smart Heat**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Lea atentamente y conserve todas las instrucciones.
2. Para protección adicional, se recomienda utilizar un tomacorriente de 10A. Para evitar una sobrecarga, no use otro electrodoméstico de alta potencia en el mismo circuito.
3. Nunca haga funcionar este producto sin agua en su interior, de lo contrario podría inutilizarlo y en su efecto perder la garantía.
4. No llene el hervidor mientras está colocado en la base. Seque el agua de la parte inferior del depósito de agua antes de colocarlo en la base.
5. Nunca deje el hervidor funcionando sin vigilancia.
6. Se requiere estricta supervisión cuando se use el electrodoméstico cerca de niños o de personas discapacitadas.
7. Utilice el hervidor sobre una superficie plana. Evite colocarlo sobre o cerca de quemadores a gas o eléctricos o sobre otros electrodomésticos.
8. No toque las superficies calientes del hervidor, tómelo del mango. Si se requiere agregar más agua, tenga especial cuidado con el vapor que sale del pico vertedor o de la tapa. No abra la tapa durante el ciclo de ebullición.
9. El hervidor debe utilizarse únicamente para hervir agua; nunca otros líquidos. No lo llene por sobre el nivel de la marca “máx”, ni por debajo de la marca mínima.
10. Evite que el cable cuelgue por el borde del mesón o toque superficies calientes. Siempre almacene el cable sobrante en el compartimento debajo de la base.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

(viene de la página anterior)

11. Nunca sumerja el hervidor en agua ni en otros líquidos. No use el electrodoméstico con un alargador a menos que éste haya sido verificado y probado por una persona de servicio o técnico calificado. Siempre conecte el hervidor a un tomacorriente del mismo voltaje (CA) que el indicado en el aparato.

12. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o por personas autorizadas.

NOTA: No llene el hervidor más allá de la capacidad permitida para evitar que el agua hirviendo salga a borbotones. El aparato sólo se debe utilizar con la base suministrada.

13. Siempre desenchufe el aparato del tomacorriente en las siguientes condiciones: cuando esté vacío; antes de llenarlo de agua; cuando no esté en uso, antes de limpiarlo o cambiarlo de lugar.

14. Llame a la línea de asistencia al cliente a fin de obtener información o devolver el electrodoméstico al Departamento de Servicio al Cliente de Midea para revisiones y reparaciones. Nunca repare el aparato por su cuenta.

ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no saque por su cuenta la cubierta inferior del depósito de agua ni de la base.

15. Use sólo la base suministrada con el aparato. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante podría generar descargas eléctricas o lesiones.

16. No introduzca objetos en las ranuras u orificios del hervidor.

17. Este electrodoméstico es sólo para uso en el hogar. No lo use al aire libre.

SIGA LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD MENCIONADAS MÁS ARRIBA.

BREVE INTRODUCCIÓN

- Diseño racional que aporta comodidad y satisfacción a su vida.
- Sistema de hervido rápido que permite ahorrar tiempo y energía.
- Control de vapor para apagar el aparato después de que hierva el agua.
- Función de apagado automático impide que hierva hasta secarse.
- Indicador del nivel de agua fácil de leer.
- Termostato de alta calidad.

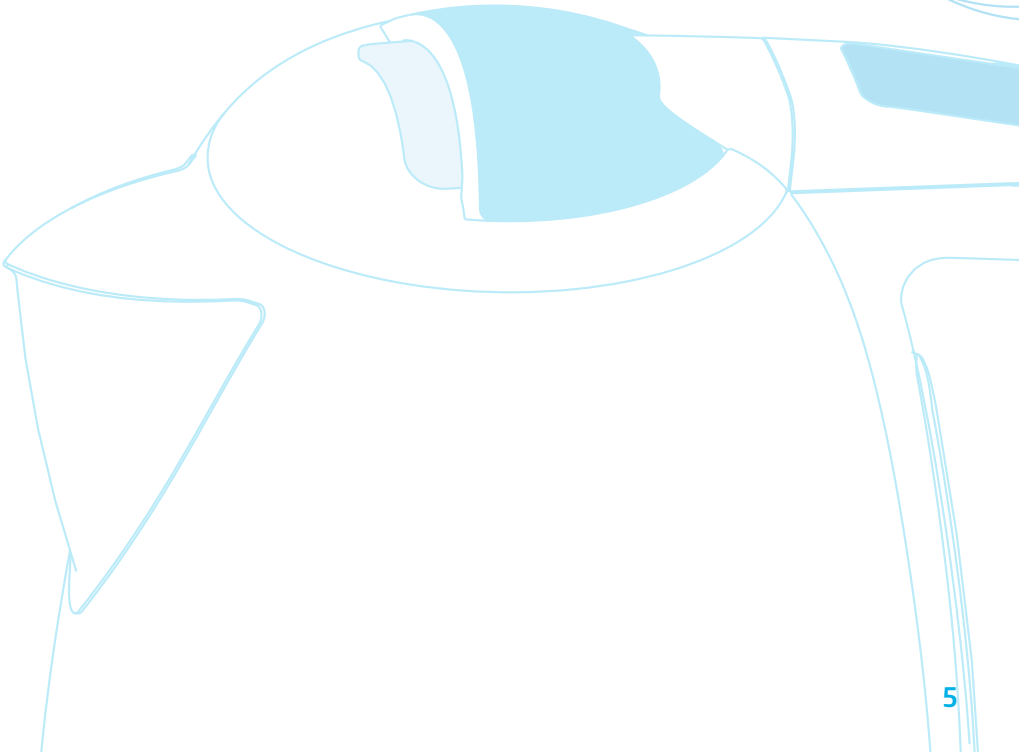

NOMBRE DE LAS PARTES PRINCIPALES

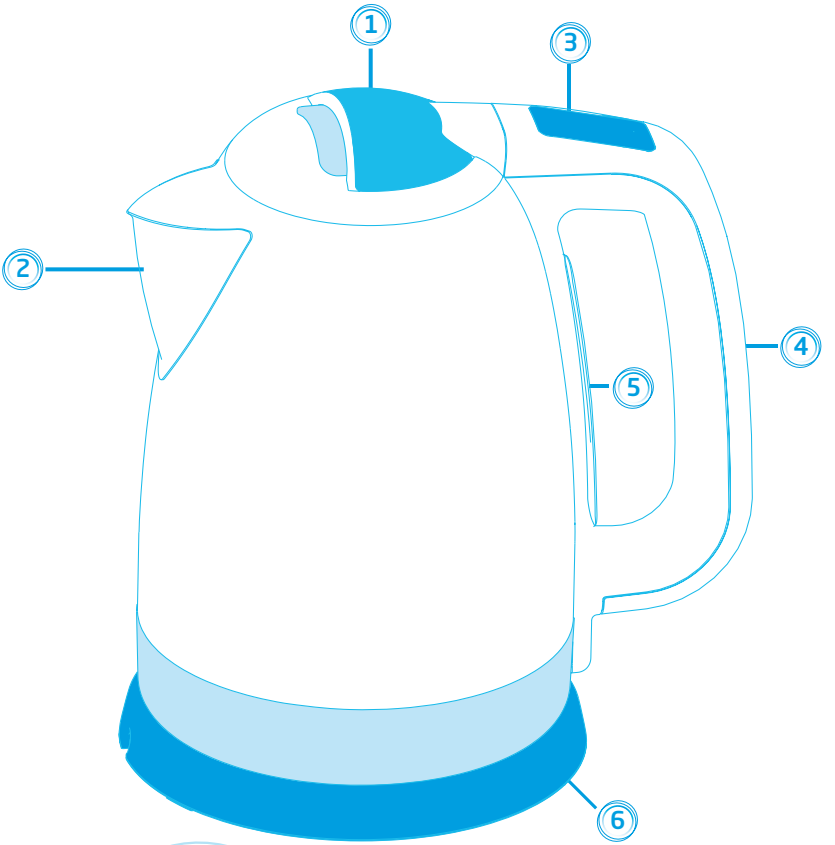

1. Tapa
2. Pico vertedor
3. Interfaz táctil
4. Mango
5. Indicador del nivel de agua
6. Base

MODO DE USO

Antes de usar el producto por primera vez o si éste ha estado en desuso por un tiempo prolongado, se recomienda llenarlo con agua limpia de la llave hasta el nivel máximo, hacer hervir el agua y vaciarla al menos dos veces para eliminar pequeñas partículas de polvo o suciedad. No se debe beber esa agua.

1. Presione el botón de apertura para abrir la tapa.

2. Retire el hervidor de la base y llévelo al lugar de llenado. Llene el aparato con la cantidad de agua deseada, por sobre el nivel mínimo y por debajo del nivel máximo. Cierre la tapa y vuelva a poner el hervidor en la base.

3. Conecte el enchufe a un tomacorriente (220V, CA). Si no presiona ningún botón mientras el indicador LED muestra "100", el indicador LED de "Hervir" y el de "A mi gusto" permanecerán apagados.

4. Si presiona una vez mientras está encendido el indicador LED de "hervir", el hervidor cambiará al modo "A mi gusto". Si presiona otra vez mientras está encendido el indicador en modo "A mi gusto", el hervidor cambiará al modo "Apagado", apagándose tanto la pantalla luminosa como los dos indicadores LED.

5. **Modo "Hervir":** el indicador LED de "Hervir" permanece encendido mientras el hervidor calienta el agua hasta la temperatura fijada y la pantalla muestra la temperatura del agua. La temperatura predeterminada del agua es 100 °C:

   - En condiciones de presión atmosférica estándar, el hervidor deja de calentar 8 segundos después de que el agua alcance 97 °C. Cuando el indicador LED de "Hervir" se apaga, la pantalla muestra 100 °C; después de 10 segundos la pantalla muestra la temperatura real del agua.

MODO DE USO (viene de la página anterior)

- En condiciones de presión atmosférica diferentes, el hervidor calienta el agua un grado cada 20 segundos hasta llegar a 85° C. Luego el indicador LED de "Hervir" se apaga y la pantalla muestra la temperatura real.

- Si presiona el botón [ENCENDIDO/APAGADO] mientras el hervidor está funcionando, se desactivará la función de "Hervir" y el sistema volverá al modo de espera.

6 **Modo "A mi gusto":** el indicador LED de "A mi gusto" permanece encendido y el hervidor mantiene el agua a la temperatura fijada.

- Después de que el indicador LED de "A mi gusto" parpadee durante 7 segundos sin que se presione el botón, el hervidor cambia al modo "A mi gusto". El rango de temperatura de la función "A mi gusto" fluctúa entre 50-95 °C; y mantiene el agua a 70 °C con temperaturas ambientes de (+3°C, -5°C). Cuando la temperatura real del agua supera los grados prefijados, la pantalla muestra los grados reales. Si presiona el botón [ENCENDIDO/APAGADO] mientras el hervidor está funcionando, se desactivará la función de "A mi gusto" y el sistema volverá al modo de espera.
Esta función mantiene el agua caliente por dos (2) horas.

7 En el modo de "Espera" (Stand by), cada vez que presione el botón [+] [-] el hervidor cambiará la temperatura prefijada en tramos de 5 °C. El rango de temperaturas en el modo de espera fluctúa entre 50°C – 100°C.

8 En el modo "A mi gusto", al presionar el botón [ENCENDIDO/APAGADO] la pantalla muestra "70", luego presione [+] [-] para cambiar la temperatura en tramos de 5 °C cada vez. El rango de temperaturas en el modo "A mi gusto" fluctúa entre 50 °C – 95 °C.

9 **Modo "Apagado"**: Las funciones [ENCENDIDO/APAGADO] y "A mi gusto" se combinan en un solo botón. Presione este botón una vez para cambiar al modo "Hervir"; presione nuevamente para cambiar al modo "A mi gusto"; si presiona nuevamente para cambiar al modo "Apagado", se apagará la corriente, la pantalla y los dos indicadores LED.

- Mientras el hervidor está en la base, la pantalla muestra "100". La pantalla se apaga automáticamente después de 15 minutos sin uso.

10 Levante el hervidor de la base y vacíe el agua en un tiesto.

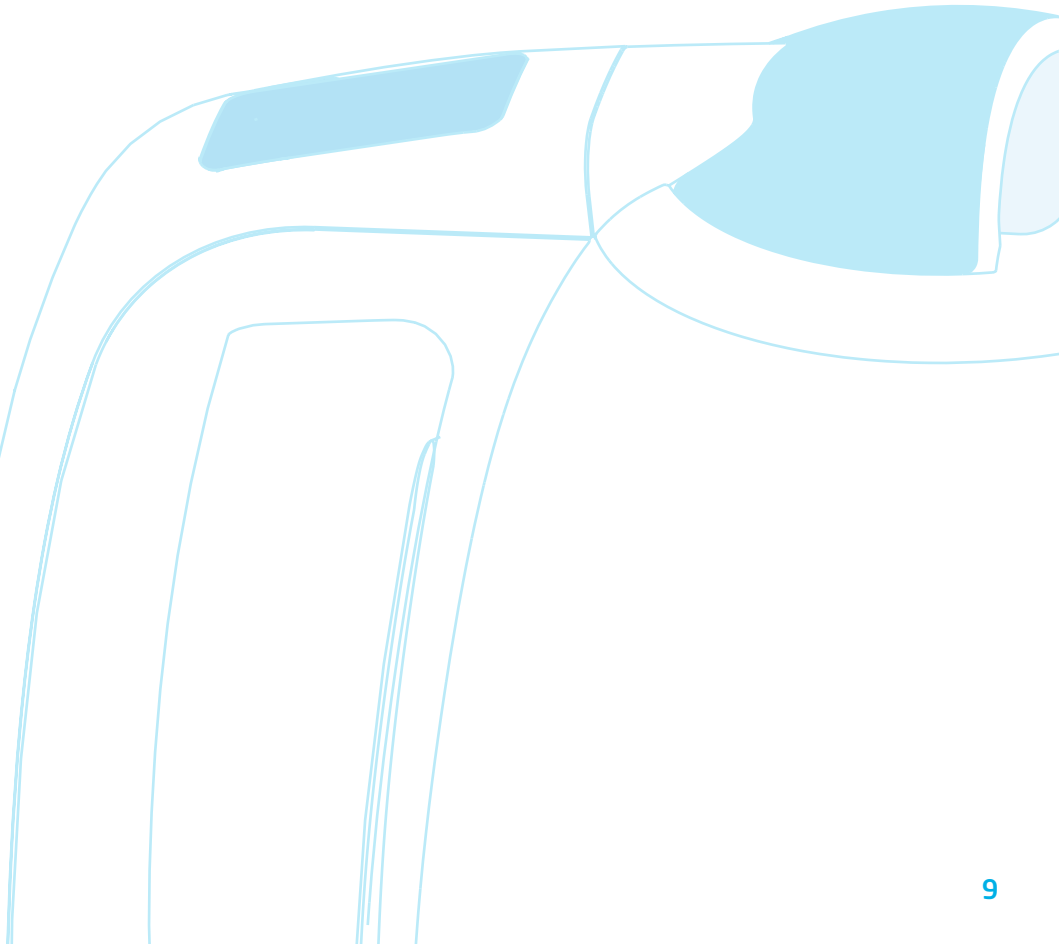

LIMPIEZA

- Para prolongar la vida útil del hervidor, limpie el sarro acumulado periódicamente.
- Siempre desconecte el aparato del tomacorriente y déjelo enfriar antes de limpiarlo.
- No utilice productos químicos, lana de acero, ni limpiadores abrasivos para limpiar la parte exterior, ya que ésta se rayará y decolorará.

Métodos de limpieza:

1. Vierta 0,5 litro de vinagre blanco en el hervidor y agregue agua hasta llenarlo; déjelo reposar durante más de una (1) hora.
2. Vacíe la solución del hervidor; limpie con un paño húmedo los depósitos de sarro que queden en su interior.
3. Llene el hervidor con agua limpia, hágala hervir y luego bótela. Repita la operación y el hervidor quedará listo para ser usado.
4. Si es necesario, repita las operaciones mencionadas varias veces.
5. Se puede limpiar la superficie del hervidor con un paño húmedo y abrillantarla con un paño suave y seco.
6. Saque el filtro para sarro, tirándolo hacia arriba de la parte superior. Lávelo con agua limpia, séquelo bien antes de volver a ponerlo en el hervidor.

Midea en el mundo

Fundada en 1968, Midea se ha transformado en un líder mundial en la fabricación de equipos de aire acondicionado y electrodomésticos. Sus 40 años de crecimiento constante han llevado a alcanzar un volumen de negocios de 22 mil millones de dólares en 2011, creando más de 150.000 puestos de trabajo en todo el mundo.

Midea Carrier Chile
Carlos Valdovinos 440, San Joaquín, Santiago
Servicio al cliente: 600 461 1000